Mise en service et démarrage rapides

1. Récepteur (REV-R.03/1)
Enclencher l'appareil et appuyer sur la touche "RESET" pendant env. 4 sec.: La LED_2 orange clignote brièvement. Ensuite appuyer sur la touche "SET" pendant env. 3 sec : La LED_2 orange clignote lentement signalant que le mode d'apprentissage est activé.
Dans les 25 minutes qui suivent, presser la touche "ESC" du REV23.03RF penddant env. 4 sec: La LED_2 orange clignote brièvement et rapidement; la LED_1 change de rouge en vert clignotant.
Après la mise en service, l'appareil fonctionne automatiquement.

2. Emetteur (REV23.03RF)

1. 2.

1. Sortir l'appareil du socle et ouvrir le couvercle rabattable du compartiment des piles.
2. Oter la bande isolante noire des contacts de batterie. Les replacer, l'appareil se met en route.
3. Fermer le compartiment à piles et replacer l'appareil sur le socle.

Sélecteur de régime

Le sélecteur permet de choisir parmi 5 modes de fonctionnement

- Automatique avec 3 périodes de chauffage/refroidissement max.
- Régime confort en permanence
- Régime économie en permanence
- Régime hors-gel en permanence
- Régime journalier avec une phase de confort

Modification temporaire de la consigne de température actuelle

Le changement effectué n'est actif que jusqu'au point de commutation suivant

1. Une première pression sur les touches + ou − affiche la consigne de température réglée. Elle peut être corrigée par pas de 0,2 °C (+/-4 °C max.) pour atteindre la température désirée.
2. Au bout de 3 s la nouvelle température est prise en compte et l'afficheur revient automatiquement à l'affichage initial.

Changement temporaire de consigne de température (conseillé pour faire des économies)

Dans les régimes Auto et , cette touche impose une commutation manuelle de la température de confort à la température d'économie ou inversement. Ce choix est automatiquement annulé lors du point de commutation suivant ou en cas de modification du régime.

(Appuyer env. 4 s sur le boutton pour envoyer des télégrammes de test.)

Symbole							
1..7	Menu temps		Affichage Chauffage actif		Régime journalier de présence		2 périodes de chauffage
T	Menu température		Affichage Refroidisse-ment actif	T☼	Consigne confort		3 périodes de chauffage
	Menu périodes de chauffage	Auto	Régime automatique	T☾	Consigne économie	1 2 3 4 5 6 7 ▲	Jour de semaine actuel
	Menu absence		Confort permanent	T⏻	Consigne hors gel	1 2 3 4 5 6 7 ▲▲▲▲▲	Bloc jours ouvrables
	Affichage changement des piles		Régime économie permanent	T	Consigne absence	1 2 3 4 5 6 7 ▲▲	Bloc fin de semaine
	Affichage absence		Hors-gel	T☎	Sans effet sur cet appareil	1 2 3 4 5 6 7 ▲▲▲▲▲▲▲	Semaine complète
					1 période de chauffage	0 4 8 12 16 20 24	Grille horaire

Fonctions de la molette de navigation



En appuyant :

- vous entrez dans le niveau du menu désiré,
- vous activez le menu,
- vous validez vos entrées,
- vous passez au point suivant du menu,
- vous acceptez le point du menu.



En tournant

- vous passez d'un menu à l'autre,
- vous modifiez les valeurs réglées (température par pas de 0,2 °C, heure par pas d'heures et de minutes),
- vous sélectionnez les fonctions définies

Escape (touche de retour en arrière)

Pour revenir en arrière à partir du menu précédemment actif ou quitter progressivement le niveau menu pour revenir à l'affichage initial (les réglages affichés sont acceptés).

(Appuyer env. 4 s sur le boutton pour envoyer des télégrammes d'apprentissage.)

Réglage de l'heure et du jour de semaine

- Réglable dans les régimes Auto, ☼, ☾ et ⏻

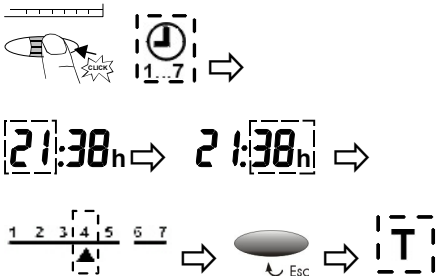

Si aucune touche n'est actionnée pendant un certain temps, le réglage affiché est accepté et on revient à l'affichage initial.

1. Appuyer: Entrer dans le niveau menu; l'**horloge** clignote.
2. Appuyer: Accepter le menu; l'affichage de **l'heure** clignote.
3. Tourner: Entrer l'**heure** actuelle.
4. Appuyer: Valider l'entrée; l'affichage des **minutes** clignote.
5. Tourner: Entrer les **minutes** actuelles**.**
6. Appuyer: Enregistrer l'entrée; le **jour de semaine** clignote.
7. Tourner: Entrer le **jour de semaine** actuel.
8. Revenir au niveau menu avec la touche retour: Le menu **température T** clignote (ne doit pas nécessairement être modifié; retour à l'affichage initial en appuyant à nouveau sur la toucheEscape).

Réglage ou modification des températures de consigne permanentes

- Réglable dans les régimes Auto, ☼, ☾ et ⏻

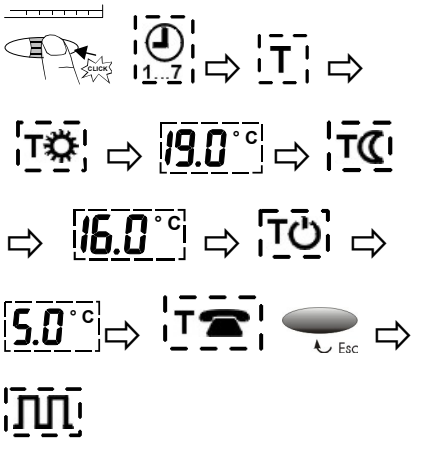

Si aucune touche n'est actionnée pendant un certain temps, le réglage affiché est accepté et on revient à l'affichage initial.

1. Appuyer: Entrer dans le niveau menu; **l'horloge** clignote.
2. Tourner**:** En direction de l'affichage jusqu'au **menu T**.
3. Appuyer: Accepter le menu; T☼ clignote.
4. Appuyer: Accepter T☼; la **consigne** clignote.
5. Tourner: Entrer la **température de confort.**
6. Appuyer: Valider l'entrée; T☾ clignote.
7. Appuyer: Accepter T☾; la consigne **clignote**.
8. Tourner: Entrer la **température d'économie.**
9. Appuyer: Valider l'entrée T⏻ clignote.
10. Appuyer: Accepter T⏻; la **consigne** clignote.
11. Tourner: Entrer la **température hors-gel.**
12. Appuyer: Accepter;
    Le **symbole** T☎ clignote.
    Ne doit pas être réglé, car sans effet sur cet appareil.
13. Revenir au niveau menu avec la touche retour: Le menu **Périodes de chauffage** clignote (ne doit pas nécessairement être modifié, retour à l'affichage initial en appuyant à nouveau sur la touche Escape).

Exemples de réglages pour régime automatique avec 2 périodes de chauffage

- Réglable dans les régimes Auto, ☼, ☾ et ⏻

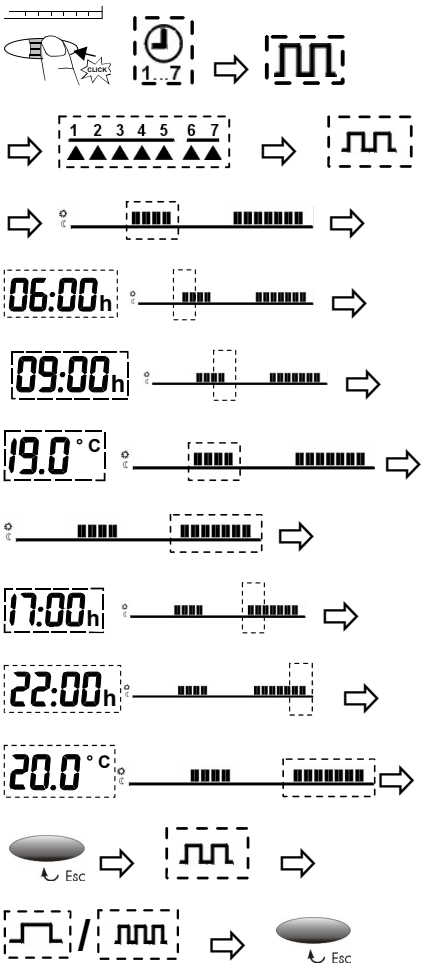

1. Appuyer: Entrer dans le niveau menu ; **l'horloge** clignote.
2. Tourner: 2 fois en direction de l'affichage ; le **menu** ⎍ clignote.
3. Appuyer: Accepter le menu ; le symbole **sélection de jour** 1 2 3 4 5 6 7 ▲▲▲▲▲ ▲▲ clignote.
4. Tourner: Sélectionner un jour, un jour ouvrable, le week-end ou la semaine.
5. Appuyer: Accepter le choix ; la **période de chauffe** ⎍ clignote.
6. Appuyer: Accepter ⎍ ; la **période de chauffe 1** clignote.
7. Appuyer: Accepter la **période de chauffe 1** ; le **début** de la période 1 clignote.
8. Tourner: Entrer le **début de la** période 1.
9. Appuyer: Valider l'entrée ; l**a date de la** période 1 clignote.
10. Tourner: Entrer la **fin** période de chauffe 1.
11. Appuyer: Valider l'entrée ; **Consigne** période 1 clignote.
12. Tourner: Entrer la **consigne** de la période 1.
13. Appuyer: Valider l'entrée ; **période 2** clignote.
14. Appuyer: Accepter la **période 2** ; **début** de la période 2 clignote.
15. Tourner: Entrer le **début** période 2.
16. Appuyer: Valider l'entrée ; **fin** période 2 clignote.
17. Tourner: Entrer la **fin** période de chauffe 2.
18. Appuyer: Valider l'entrée ; **la consigne** de la période 2 clignote.
19. Tourner: Entrer la **consigne** de la période 2.
20. Escape Passer avec la touche Escape dans le menu de sélection des périodes de chauffage ; le point du menu **période de chauffage** ⎍ clignote.
21. Tourner: vers l'affichage ou dans le sens opposé vers le point du menu **périodes** ⎍ ou ⎍ (ne doit pas être nécessairement modifié ; en appuyant à nouveau sur Escape, vous quittez le niveau Menu et retournez à l'affichage initial).

Si aucune touche n'est actionnée pendant un certain temps, le réglage affiché est accepté et on revient à l'affichage initial.

Réglages pour régime automatique avec 1 ou 3 périodes de chauffage

- Réglable dans les régimes Auto, ☼, ☾ et ⏻

Procéder comme pour régler le régime automatique avec 2 périodes de chauffage. Seule différence : une consigne supplémentaire peut être entrée pour la période de chauffage 3 (réglage standard 21 °C).

Absence / Vacances

- Réglable dans les régimes Auto, ☼, ☾ et ⏻

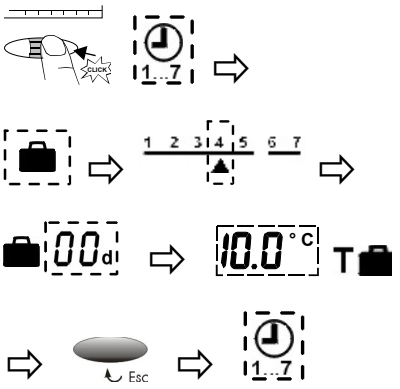

1. Appuyer: Entrer dans le niveau menu ; l'horloge **clignote**
2. Tourner: dans le sens opposé de l'affichage ; le m**enu** clignote.
3. Appuyer: Accepter le menu ; **le symbole** 1 2 3 4 5 6 7 ▲ clignote.
4. Tourner: Entrer le début (jour de semaine) de l'absence.
5. Appuyer: Valider l'entrée ; **nombre de jours** clignote.
6. Tourner: Entrer le nombre **de jours d'absence** ; max. 99 jours.
7. Appuyer: Valider l'entrée ; **la consigne** T clignote.
8. Tourner: Entrer la température souhaitée pendant l'absence.
9. Escape Passer avec la touche Escape au niveau menu, l'horloge clignote (ne doit pas être nécessairement modifié ; en appuyant à nouveau sur Escape vous quittez le niveau Menu et retournez à l'affichage initial).

Si aucune touche n'est actionnée pendant un certain temps, le réglage affiché est accepté et on revient à l'affichage initial.

Télécommande (pour des raisons de mobilité, cette fonction n'est pas disponible)

- Réglable dans les régimes Auto, ☼, ☾ et ⏻

La consigne T peut cependant être réglée, mais n'a pas de fonction pour cet appareil.

Régime journalier de présence

- Réglable dans le régime de fonctionnement

Régime journalier avec une seule phase de confort.

Fin de la phase de confort et consigne de température sont individuellement réglables via la molette.

Retour aux valeurs standard

Avec un outil approprié, appuyer pendant une seconde minimum sur la touche RESET (trou d'épingle) situé au dos de l'appareil: Les réglages utilisateur sont ramenés aux valeurs standard (les réglages chauffagiste restent inchangés). L'horloge commence à 12:00h.
Lors de la réinitialisation, tous les champs d'affichage s'allument.

Valeurs standard – Réglages d'usine pour le chauffage

Régimes	☼	☾	⏻
Début régime permanent	**00:00**	**00:00**	**00:00**
Fin régime permanent	**24:00**	**24:00**	**24:00**
Consigne confort	**19 °C**		
Consigne économie		**16 °C**	
Consigne hors-gel			**5 °C**
Consigne absence T	**12 °C**		

Régime	Auto		
Périodes réglées	⎍	⎍	⎍
Début période 1	**07:00**	**06:00**	**06:00**
Fin période 1	**23:00**	**08:00**	**08:00**
Début période 2		**17:00**	**11:00**
Fin période 2		**22:00**	**13:00**
Début période 3			**17:00**
Fin période 3			**22:00**
Consigne période 1	**19 °C**	**19 °C**	**19°C**
Consigne période 2		**20 °C**	**20 °C**
Consigne période 3			**21 °C**
Consigne absence T	**12 °C**		

Valeurs standard – réglages d'usine pour le refroidissement

Régimes	Auto	☼	☾	⏻
Consigne	**23 °C**	**23 °C**	**29 °C**	**35 °C**
Consigne absence T	**30 °C**			

Changement de piles 2 piles alcalines type AA 1,5 V

Lorsque ce symbole apparaît, il faut changer les piles dans les 3 mois qui suivent.

1. Enlever l'appareil de son socle
2. Ouvrir le compartiment piles au dos de l'appareil et changer les piles
3. Refermer le compartiment piles et glisser à nouveau l'appareil sur son socle

Attention : Lors du changement de piles, une réserve de marche mémorise les données actuelles pendant **une minute maximum**.
Pour le recyclage des piles usagées, respecter les réglementations locales !